Quintezz®

TRUCK COFFEE MAKER

User's manual

GB

NL

FR

D

E

Check our website
www.quintezz.com
for more languages

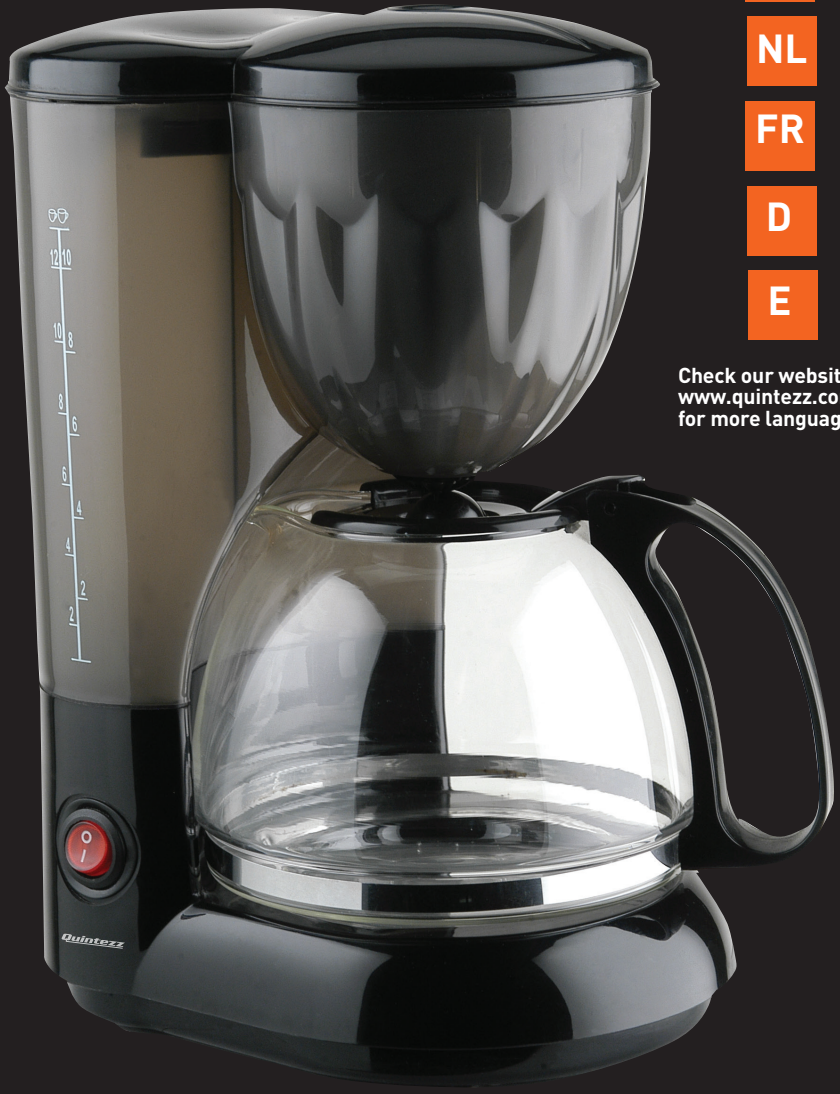

INTRODUCCION

Distinguido cliente,
Se ha decidido por la compra de un QUINTEZZ Truck Coffee Maker. Se lo agradecemos mucho y le deseamos horas felices con el uso de este producto de calidad.
Avisos importantes:
Antes de poner en servicio el aparato, debe leer detalladamente las instrucciones de uso y realizar la conexión y manejo de su máquina de café de manera correspondiente. Por favor guarde estas instrucciones de uso en un lugar seguro para poder echar mano a ellas posteriormente en cualquier momento.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

1. Consulte la instrucciones de servicio del fabricante de su vehículo para confirmar si el enchufe y la línea de alimentación del encendedor están reparados para una potencia de 20 amperios. Si este no es el caso, puede:
   - Conecte la cafetera a la batería del vehículo (recomendamos esta conexión directa). En caso de que opte por esta posibilidad, la línea de alimentación debe quedar asegurada mediante un fusible propio de 20 amperios. La línea de alimentación no podrá sobrepasar una longitud de 11 m (24 V) y la sección del conductor debe alcanzar como mínimo 4 mm². Utilice para la conexión siempre un enchufe que esté preparado para una potencia de 20 amperios. Preste atención al estado de carga de la batería en caso de que prepare café con el motor apagado.

   O
   - Conecte la cafetera a una línea de corriente eléctrica que esté preparada para la citada potencia (20 amperios). El fusible de la línea de corriente eléctrica debe ser de 20 amperios como mínimo. No modifique sin autorización la potencia de los fusibles!
2. Conecte la cafetera exclusivamente a líneas de corriente continua. Asegúrese de que la tensión eléctrica que aparece en la placa indicadora situada debajo del aparato se corresponde con la tensión de su vehículo (24 V).
3. Saque el enchufe del tomacorriente y ponga fuera de servicio la cafetera en las siguientes situaciones:
   - En caso de que surja cualquier perturbación durante el funcionamiento.
   - Antes de limpiarla o realizar cualquier tarea de mantenimiento.
   - En caso de que la línea de alimentación o la propia cafetera esté dañadas.
   - En caso de que la cafetera no funcione correctamente.
4. No desconecte nunca la cafetera tirando del cable para sacar el enchufe del tomacorriente del encendedor del vehículo.
5. Para evitar el peligro de tropezar con el cable de conexión no lo deje nunca colgando ni lo ponga sobre esquinas o cantos.
6. No sumerja la cafetera en agua.
7. Mantenga la cafetera fuera del alcance de los niños y evite tocar las partes calientes del aparato como, por ejemplo, la placa de conservación del calor o la jarra de vidrio.
8. No ponga nunca la cafetera sobre superficies calientes ni en las cercanías del fuego.
9. No deje la cafetera funcionando sin vigilancia y utilícela exclusivamente para las tareas previstas.
10. **No utilice la cafetera durante la marcha del vehículo**: Existe peligro de lesiones por cortes o escaldamientos de la piel en caso de que se produzcan accidentes o de que el conductor tenga que frenar bruscamente.
11. Utilice el juego de montaje que se incluye con la cafetera para realizar su montaje fijo. No monte la cafetera en superficies que no sean resistentes al calor.
12. Descalcifique la cafetera en intervalos regulares.
13. Para evitar posibles daños de consideración, la cafetera siempre ha de ser reparada por un profesional especializado.

E

PARTES Y ELEMENTOS

1. Tapa para recipiente de agua y conjunto de filtro
2. Recipiente de agua
3. Cable de conexión + enchufe con fusible
4. Interruptor ON / OFF
5. Placa de calentamiento
6. Cestillo
7. Embudo
8. Jarra de café
9. Soporte de montaje tornillos +
10. Cuchara medidora
11. Fusible de repuesto para el enchufe
12. Filtro

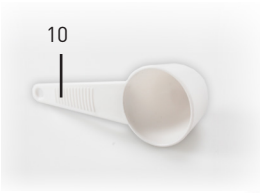

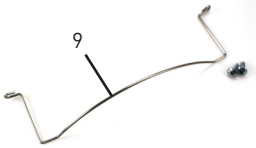

OPERACION

A

B

Antes de preparar café por primera vez con el QUINTEZZ Truck Coffee Maker, deje que pasen por la cafetera dos cargas de agua sin echarle café molido. A continuación enjuegue con agua caliente el filtro, la jarra de vidrio y la tapa.

Siga los siguientes pasos para preparar café:
1. Utilice el filtro suministrado (12) (o un filtro de papel estándar de 1x4) y lo puso en la canasta del filtro (6).
2. Añade la cantidad necesaria de café molido, aproximadamente 1 cuchara medidora (10) (ca. 7 g por taza).
3. Inserte la canasta del filtro (6) en su posición. Gire la canasta del filtro hacia la derecha siguiendo la indicación "PUT IN" para bloquear su posición (ver foto A).
4. Llene el depósito de agua (2) con la cantidad necesaria de agua, ponga la tapa (1) y coloque la jarra de cristal (8) en posición.
5. Encienda el interruptor ON / OFF (4): el indicador rojo se enciende y el dispositivo comienza a trabajar.
6. Después de que el agua se corrió, espere aprox. 1 minuto hasta que no salga nada desde el filtro.
7. Apague el interruptor de ON / OFF (4) después de su uso. Retire el conjunto del filtro solamente después de que el equipo se haya enfriado (min. 10 minutos). Gire la canasta del filtro (6) hacia la izquierda siguiendo la indicación "TAKE OUT" para desbloquear y eliminar (Ver foto B).

Atención:
- No deje nunca la cafetera conectada si no la está utilizando.
- No rellene la cafetera caliente con agua. Espere unos 15 minutos para que se enfríe.
- No eche agua caliente u otros líquidos para calentarlos en el recipiente de agua.
- Las bolsas del filtro llenas son biodegradables y se las puede convertir en compost o echarlas en el contenedor para basura orgánica.

FUNCIONES ESPECIALES
- Función antigoteo: Si desea retirar momentáneamente la jarra del plato térmico durante el ciclo de procesamiento, la función automático antigoteo impedirá que el café siga filtrando sobre el plato térmico. Al volver a colocar la jarra sobre el plato térmico se reiniciará el proceso de filtrado y el café seguirá filtrando en la jarra de vidrio. Si la jarra se retira durante el ciclo de filtrado, vuelva a colocarla dentro de los 10 segundos; en caso contrario, la canasta porta filtro puede rebalsar.
- Función de conservación del calor: Una vez que el café está listo, la retención de calor se inicia automáticamente cuando la cafetera está siempre encendida.
- Control de temperatura: Cuando la unidad está en posición "ON" sin agua o después de completar la infusión de agua, la temperatura sube y el control de temeratura cortará automáticamente el tensión a la temperatura requerida.
- Fusible térmico: Esta unidad está equipada con una segunda protección de la temperatura. En caso de mal funcionamiento del dispositivo de control de la temperatura, el termostato corta el fusible de potencia.

LIMPIEZA
- Limpie con agua caliente la jarra de vidrio y el recipiente del filtro después e cada preparación de café.
- No olvide nunca sacar el enchufe de la cafetera del tomacorriente antes de empezar a limpiarla
- Limpie la cafetera sólo con un trapo húmedo.

DESCALCIFICACION
Para conseguir un buen resultado en la preparación de su café y prolongar al máximo la vida útil del espiral de calefacción, descalcifique la cafetera cada 30 ó 40 veces que prepare café. Las señales típicas que indican que es necesario descalcificar el aparato son: **el tiempo necesario para hacer café se ha alargado o la cafetera hace más ruido del normal.**

E

Utilice exclusivamente productos filambientales para descalcificar el aparato. No utilice nunca ácido acético, ácido clorhídrico o ácido sulfúrico para descalcificar el aparato.
Haga pasar dos o tres veces el producto descalcificador que esté utilizando (conforme a las recomendaciones de aplicación y dosificación del fabricante).
A continuación haga pasar dos o tres cargas de agua clara por el proceso de hervido de la cafetera.

MONTAJE

Gracias al soporte de montaje incluido y tornillos, la cafetera se puede fijar a una superficie horizontal, como un escritorio o una mesa de café.
Coloque el soporte de metal sobre la placa de calentamiento y asegúrese de que está colocado en la posición correcta, como se muestra en la ilustración. Fijar el soporte a la mesa / escritorio usando los 2 tornillos.

ELIMINACIÓN

No elimine los aparatos eléctricos en la basura doméstica; acuda antes bien a los puntos de recogida de su comunidad. Pregunte a su ayuntamiento sobre los lugares en que se encuentren los emplazamientos de colecta. Si los aparatos eléctricos se desechan incontroladamente, por causa de la corrosión pueden acceder a las aguas subterráneas substancias peligrosas y, por ende, acceder ástas a la cadena alimenticia o bien intoxicar la flora y la fauna durante años. Si substituye el aparato por otro nuevo, el vendedor está legalmente obligado a aceptar el aparato viejo gratuitamente a fin de eliminarlo.

SERVICIO

Si necesita ponerse en contacto con el departamento de servicio, por favor envíe un e-mail a support@quintezz.com e indicar el nombre del modelo de su dispositivo, y describir el fracaso.
Jarras de cristal del reemplazo o filtros se pueden solicitar en www.joostshop.com.

GUARANTEE

Copyright © Quintezz. Quintezz® es una marca registrada de TE-Group NV. La marca Quintezz representa una calidad de producto superior y una excelente atención al cliente. Por esto es por lo que Quintezz garantiza este producto contra todos los defectos materiales y de mano de obra durante un periodo de dos (2) años a partir de la fecha de compra original del producto. Las condiciones de esta garantía y el alcance de la responsabilidad de Quintezz bajo esta garantía están disponibles en www.quintezz.com.